




**NOTICE TECHNIQUE : Changement de batterie sur la balise de focalisation**

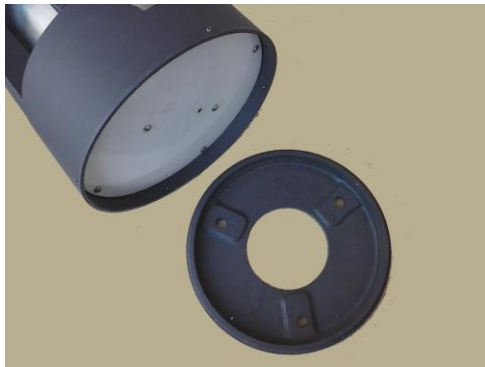

Avec une clé allen desserré  
les vis-pointeau

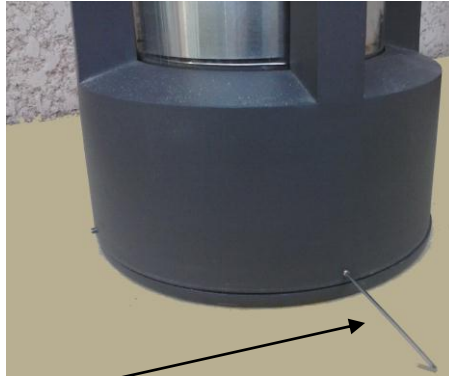


Deux parties : une partie pour fixer la  
platine dans le béton et l'autre partie, la  
balise

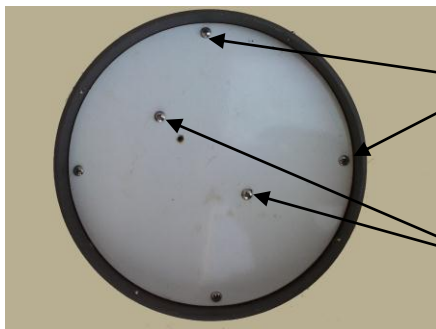

Vis pour accès batterie

Vis batterie, à ne retirer qu'après  
retirer le plateau blanc

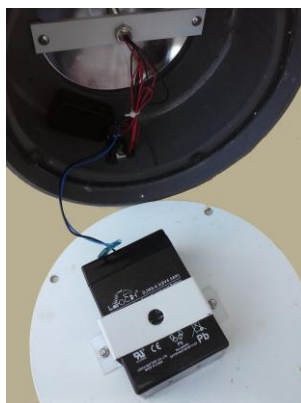

Échangez la batterie et remonter en  
sens inverse.

Batterie du type : LEOCH DJW6-4.0  
(6V4.0AH)

Constant Voltage :

Standby use : 6.75 – 6.90 V

Cycle : 7.20 – 7.50 V

Initial Current : Less than : 1.2 A

